

SHARP®

AQUOS

液晶カラーテレビ


形名

エル シー イーエックス
LC-20EX3

最初にお読みください

かんたん!! ガイド

かんたん!! ガイド 掲載内容

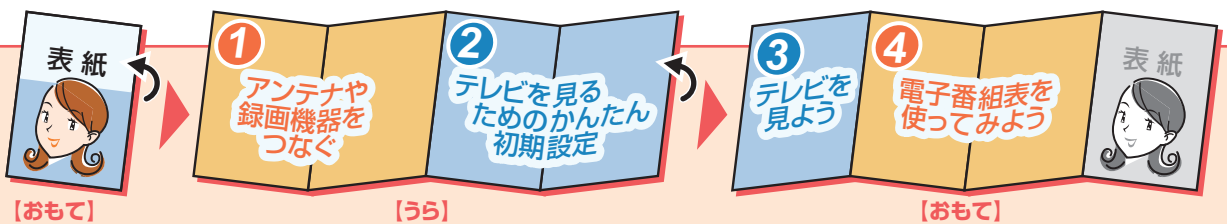

● 接続・設定について詳しくは、別冊の取扱説明書(2～6ページの「AQUOS接続クイックガイド」)をあわせてご覧ください。

画面表示

- 見ている番組のチャンネル番号や画面情報を表示します。

CATV

- CATVのチャンネル選局のときに使います。

消音

- 音を一時的に消します。

デジタル放送の操作に使います

番組表/裏番組

- デジタル放送の電子番組表(EPG)を表示します。
- デジタル放送の、裏番組の一覧を表示します。


上・下・左・右 決定

- メニューや項目を選びます。
- 決定ボタンで、設定内容や選択項目を確定します。

デジタル放送の操作に使います

カラーボタン

- デジタル放送の電子番組表(EPG)や、データ放送の操作をします。

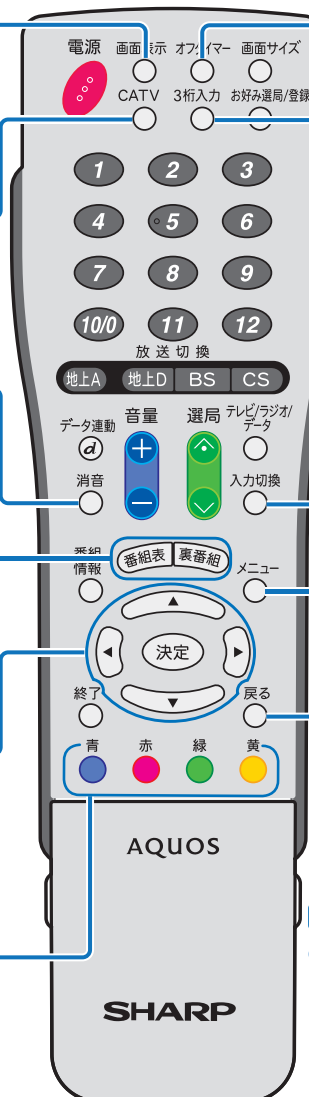

オフタイマー

- 指定した時間後に電源を切ります。

デジタル放送の操作に使います

3桁入力

- デジタル放送の3桁のチャンネル番号を選局するときに使います。

入力切替

- テレビにつないだビデオデッキ、DVDプレーヤーなどの映像を見るときに使います。

メニュー

- メニュー画面を表示します。

戻る

- メニューや、電子番組表(EPG)、データ放送などで一つ前の画面に戻ります。

リモコン裏側

- リモコンは、乾電池を入れて使います。「テレビを見るためのかんたん初期設定」の右上をご覧ください。

おもなリモコンボタンのはたらきです。「テレビを見よう」と併せてご覧ください。その他のボタンについては、別冊の「取扱説明書」をご覧ください。



使い方や修理のご相談など

【お客様相談センター】

0120-001-251

受付
時間

月曜～土曜: 9:00～20:00
日曜・祝日: 9:00～17:00
(年末年始を除く)

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】

<http://www.sharp.co.jp/support/>


※詳細は、取扱説明書の裏表紙をご覧ください。

1 アンテナや録画機器をつなぐ

- 地上デジタル／UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。


アンテナケーブルについて

付属のケーブル以外に、別のケーブルが必要なときに使用するケーブルは、できるだけ太くて短いケーブルをご使用ください。アンテナから受信する電波の強さはケーブルの長さに反比例して弱くなる特性がありますので、できるだけ短いケーブルをお使いになることをおすすめします。

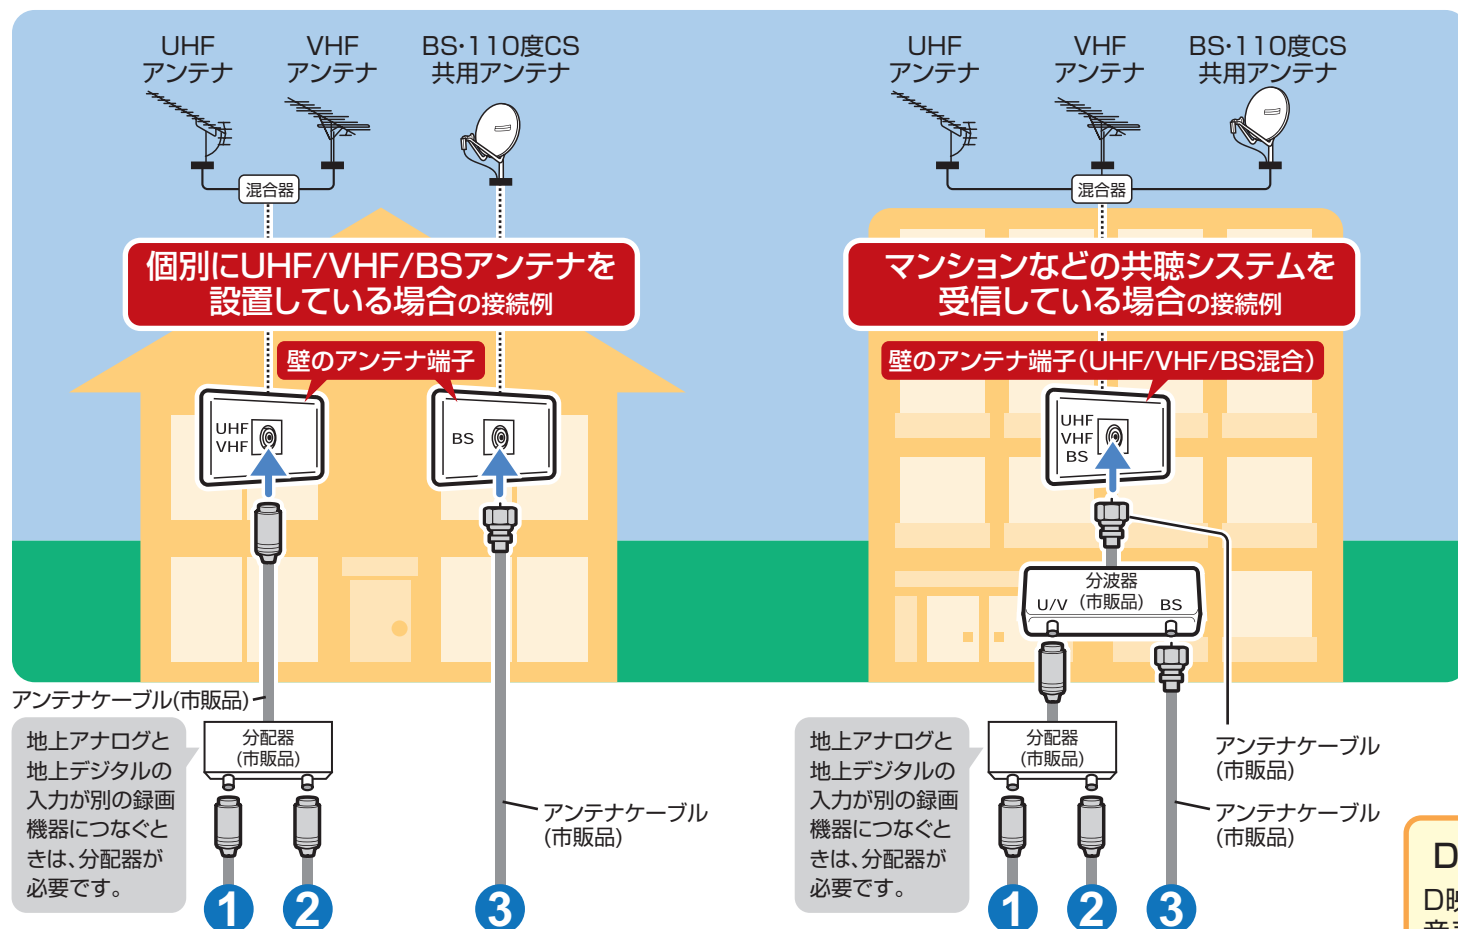

同じ番号につないでください。

録画機器がデジタルチューナー内蔵でない場合は、付属品のケーブルで、②③を本機の②③に直接つなぎます。

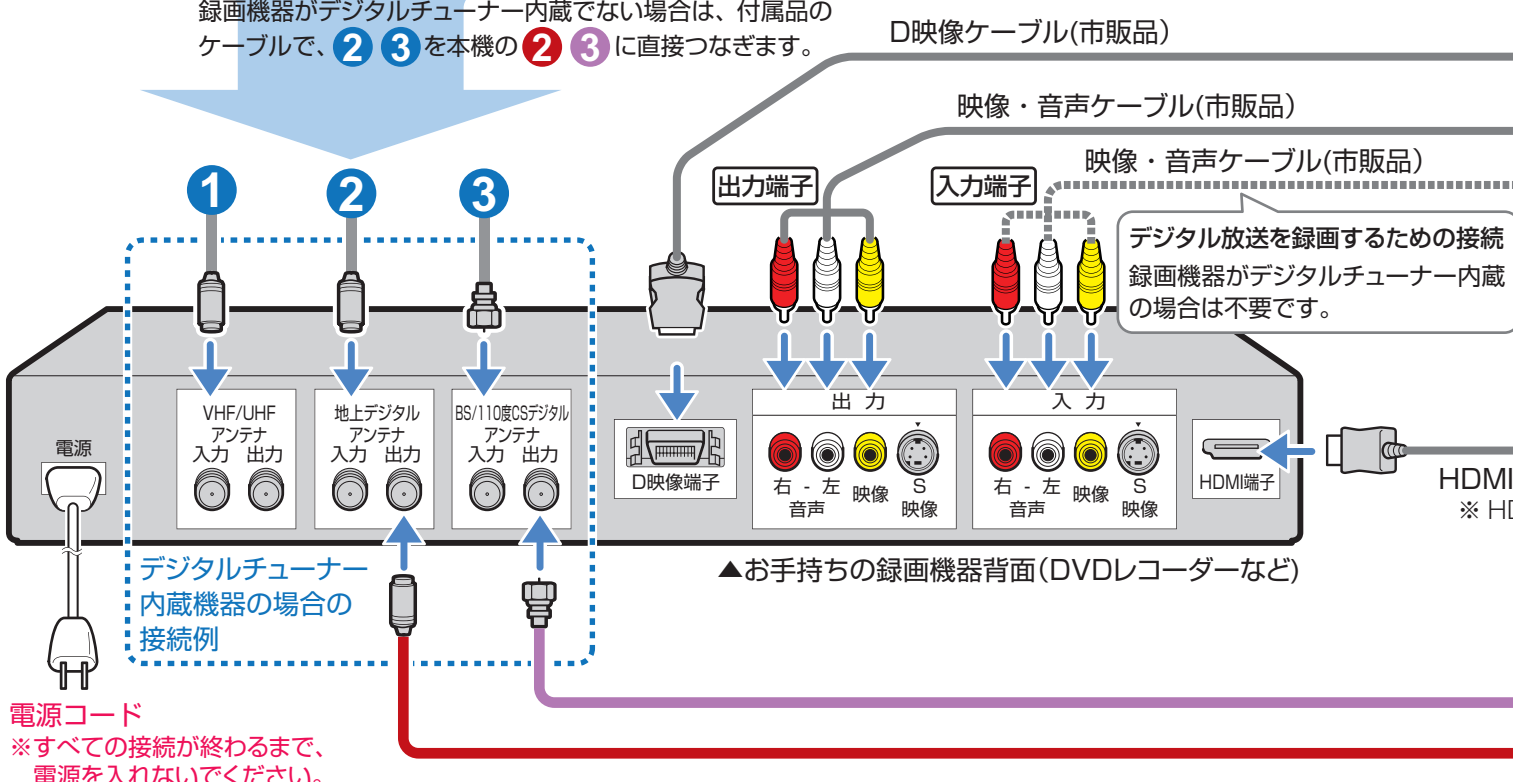


本機の入力端子と画質について

- HDMI端子
- D映像端子
- 映像端子

録画機に合わせてどれか1つを接続してください。

高画質
標準画質

▼本体背面

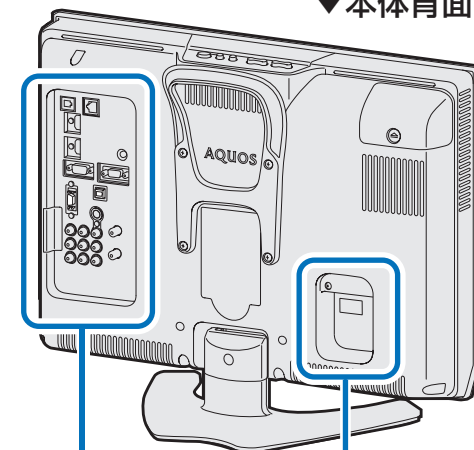

※すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

本体側電源プラグ

▲電源コード接続部

HDMI端子へ

D映像端子へ

D映像端子を接続する場合は、音声ケーブルも接続します。

入力4/5

入力1/2

BS・110度CSアンテナ入力
確実に接続してください。

市販品
BS・110度CS用
アンテナ
ケーブル

VHF・UHFアンテナ入力
確実に接続してください。
(地上アナログ放送も地上デジタル放送もVHF・UHFアンテナ入力に接続します。)

付属品
VHF/UHF用
アンテナ
ケーブル

入力3/出力

HDMIケーブル(市販品)
※HDMI認証品をご使用ください。

2

テレビを見るためのかんたん初期設定


乾電池の
入れかた
(リモコン裏側)

①裏側のカバーを
開ける



⊖部分を軽く押しながら、
矢印の方向にスライドさせます。

②カバーを
閉める



⊕ ⊖ の表示どおりに
乾電池を入れてください。

- まず、本体にB-CASカードを入れて、次に、本体の電源を入れましょう。

- お買い上げ後、初めて電源を入ると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。画面にしたがって操作をしてください。地上アナログ・地上デジタル放送のチャンネルが設定されます。「かんたん初期設定」はリモコンで行います。




数字ボタンで郵便
番号を入力します。

このボタンで
操作します。


設定中に押すと、1つ
前の画面に戻れます。

2. かんたん初期設定を行う


1 リモコンの「決定」を押す

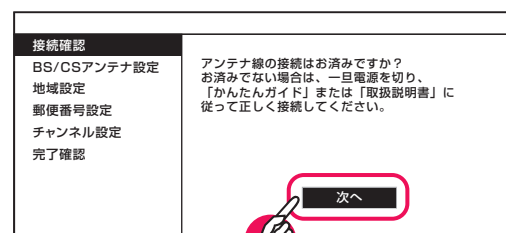

2 リモコンの「決定」でBS・CSアンテナの接続の種類を選び、「決定」を押す

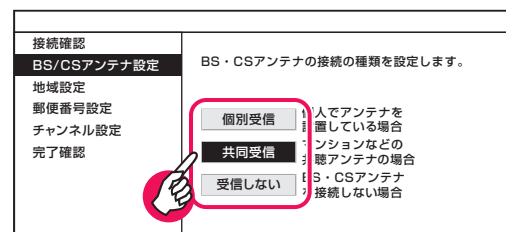


3 アンテナレベル(信号強度)を確認し、「決定」を押す

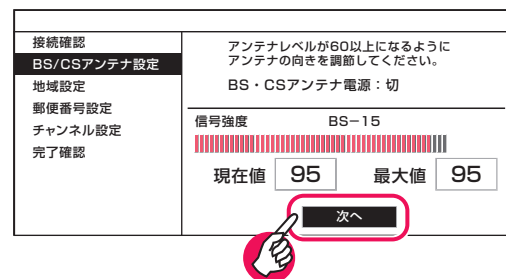


アンテナレベルが表示されないときは、BS・CSアンテナの向きや接続を確認します。

4 リモコンの「決定」で「お住まいの地域」を選び、「決定」を押す

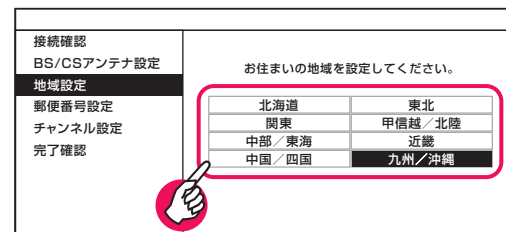

5 リモコンの「決定」で地域を選び、「決定」を押す

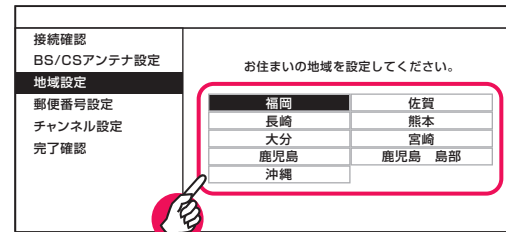


6 リモコンの「1」～「10/0」で「郵便番号」を入力し、「決定」を押す




「0」を入力するときは、「10/0」を押します。

地上アナログ放送のチャンネルを設定する

7 リモコンの「決定」で「する」を選び、「決定」を押す

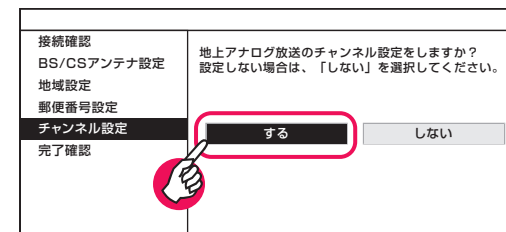

地上アナログ放送の
チャンネルが自動的
に登録されます。

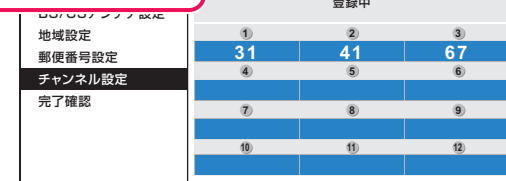


画面の「1」～「12」は、
リモコンの数字ボタン
に対応しています。




地上デジタル放送のチャンネルを設定する


8 リモコンの「決定」で「する」を選び、「決定」を押す

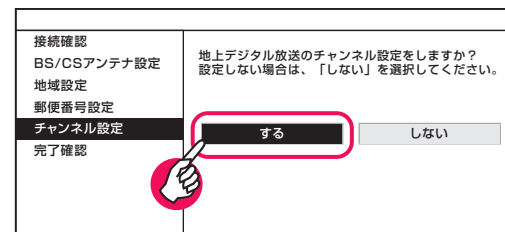

地上デジタル放送の
チャンネルが自動的
に登録されます。

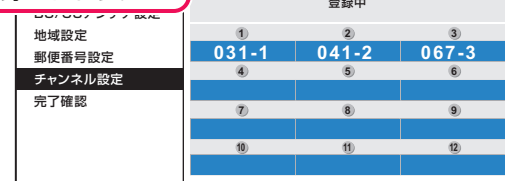

9 「完了」で、「決定」を押す

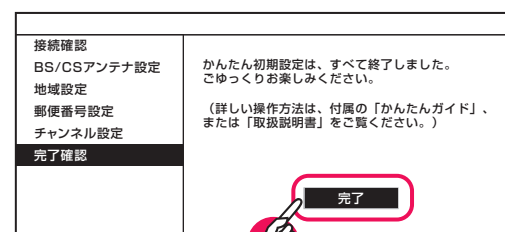


これで設定は完了です。

1. B-CASカードを入れる

- デジタル放送視聴のためには、B-CASカードが必要です。図の向きに挿入しないとデジタル放送は映りません。
- BS、110度CSの有料放送を視聴するには放送局との契約が必要です。
- B-CASカードは同梱箱の中のB-CASカード台紙についています。同梱箱をご確認ください。B-CASカード台紙
- 開封すると、添付されている契約約款に同意したとみなされます。開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

- ① 本体天面のカバーを外す
- ② B-CASカードを挿入する
- ③ 本体天面の電源スイッチを押す

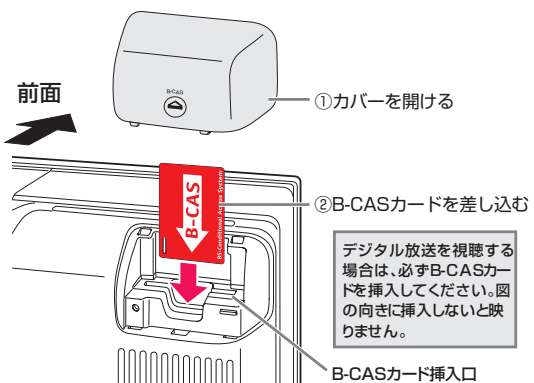

B-CASカードが正しく認識されているかを確認したいときは
▶取扱説明書 150ページ

かんたん初期設定をやり直したいときは
▶取扱説明書 44ページ

あらためて設定をやり直したいときや、受信できなかった放送を個別に追加したいときは
▶取扱説明書 48ページ

地上アナログ放送の再設定
▶取扱説明書 49ページ

- 受信可能な地上アナログ放送を自動で再設定する
「本体設定」－「チャンネル設定」－「地上アナログー自動」
- 自動設定で受信できない放送を地域番号で設定する
「本体設定」－「チャンネル設定」－「地上アナログー地域番号」
- 1局ずつ設定するときやスキップ設定する
「本体設定」－「チャンネル設定」－「地上アナログー個別」

地上デジタル放送の再設定
▶取扱説明書 60ページ

- 受信可能な地上デジタル放送を自動で再設定する
「本体設定」－「チャンネル設定」－「地上デジタルー自動」
- 自動設定のあと、新しく追加された局を登録する
「本体設定」－「チャンネル設定」－「地上デジタルー追加」
- 1局ずつ設定するときやスキップ設定する
「本体設定」－「チャンネル設定」－「地上デジタルー個別」

3




テレビを見よう

番組を選んでみよう

はじめに

初めてお使いになるときは、本体天面の電源スイッチを押してください。

本体の電源スイッチ

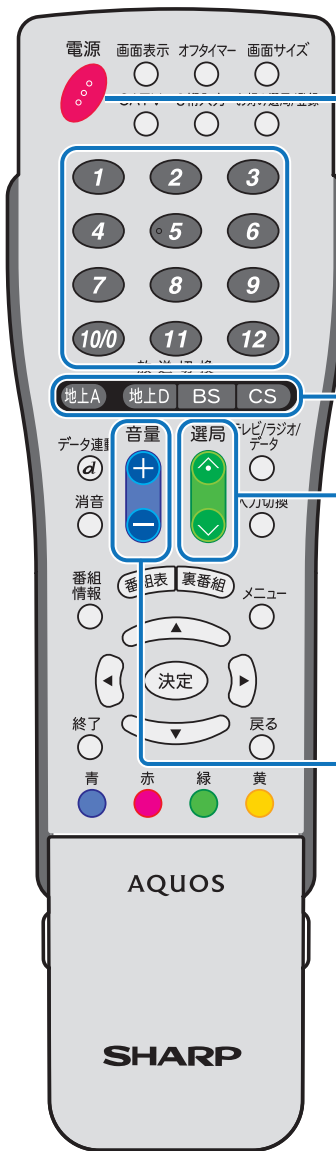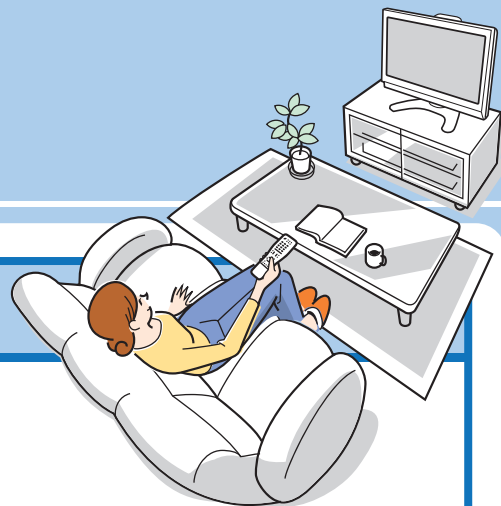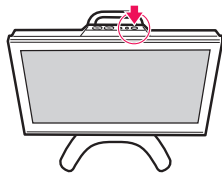

1 リモコンの電源ボタンを押す

電源のオン

電源ランプが**緑色**点灯


電源のオフ

電源ランプが**赤色**点灯



電源ランプ


2 見たい放送の種類を選ぶ

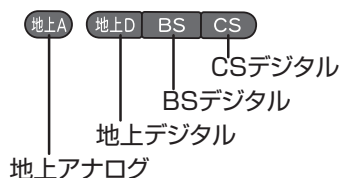

3 チャンネルを選ぶ


数字ボタン (チャンネルボタン)

または **選局ボタン**

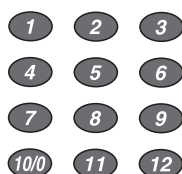


押すごとに
切り換わります

4 音量を調節する



＋ 音が大きくなる

－ 音が小さくなる

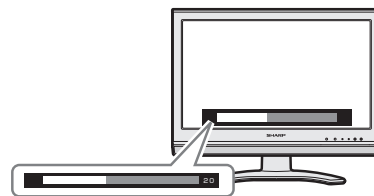

画面下部に音量レベルが表示されます

故障かな？

こんなときに

ここをお確かめください

取扱説明書の ページ

映像も音声も出ない・受信できない

- ・ BS・CSアンテナは正しく設置されていますか。
- ・ B-CASカードは正しく挿入されていますか。

64
57

テレビが映らない・映りが悪い

- ・ アンテナ線が外れていませんか。

—

音声が出ない

- ・ D端子は映像専用です。音声ケーブルも接続してください。
- ・ 入力3端子の設定が「モニター出力(可変)」になっていませんか。

100
108

リモコンが動作しない

- ・ リモコンの乾電池が消耗していませんか。

23

落雷の後、電源が入らなくなった

- ・ 電源コードを抜いて約1分間経過後、再度電源を入れてみてください。

33・34

4 電子番組表(EPG)を使ってみよう

電子番組表(EPG)とは

テレビ画面に表示される番組の一覧表のことを「電子番組表」といいます。
電子番組表(EPG)は、地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の受信中に表示できます。
本機で受信できる番組を、電子番組表(EPG)で、選べます。

電子番組表について詳しくは

▶別冊の取扱説明書(82～86ページ)をご覧ください。

日時で番組を探す、
ジャンル別に番組を探す、
裏番組を確認する、
番組の内容などの情報を調べる、
かんたんに録画予約するなど、
電子番組表には、便利な使いかたが
いろいろありますよ。

電子番組表(EPG)の画面例 ※画面はイメージです。

選択している放送の種類

選択している日にち(曜日)

■番組表 [BSデジタル ... テレビ]		今日	4[水]	5[木]	6[金]	7[土]	8[日]	9[月]	10[火]	11/ 3 [火] 午前11:00
NHK 101 NHK BS1 街角ステーション										
午前 11:25～午前 11:55										
午前 11時		午後 0時	1時	2時	3時	4時				
NHK BS1 101	街角ス	スポーツ特...	<中断> 2: ...	世界の風...	世界の風...					
NHK BS2 102	俳句の王様 兼...	初めての将...	大相撲七州場所	大相撲七...						
NHK h 103	ニッポン通	生...	思い出の...	名曲リクエスト 20	2006NNN杯国際...					
BS 日テレ 141	VB イ...	音楽のある街 地球の歌	NNB14アフタヌーンダッシュ	DIET通信	うまい!日本全国グルメの旅	テレビで買い物				
BS 朝日 151	勇者の食卓	痛快! 買い物上手	ヘルスダイエット	週刊おかず...	世界の絶景スペシャル	ワールドベースボール				
BS-i 161	コレクショ F	VV ショッピング	Sunday Love	VV ショッピング	コレクション F	VV ショッピング	ニュースパーク	good-sty...		
BS ジャパン 171	J-ショップ	マーケット12	J-グルメ	J-ショップ	TCダイレクト	株式サイド...	幸せお便り			
172										
173										

選択している番組は黄色で表示されます。

放送予定の番組を選んで録画予約できます。
録画機器の接続と設定について
▶別冊の取扱説明書 88～96ページ 105～107ページ

各ボタンでできる操作


チャンネルのロゴマーク

チャンネル番号

チャンネル名

リモコンのチャンネルボタン番号

電子番組表を表示して、番組を選んでみよう

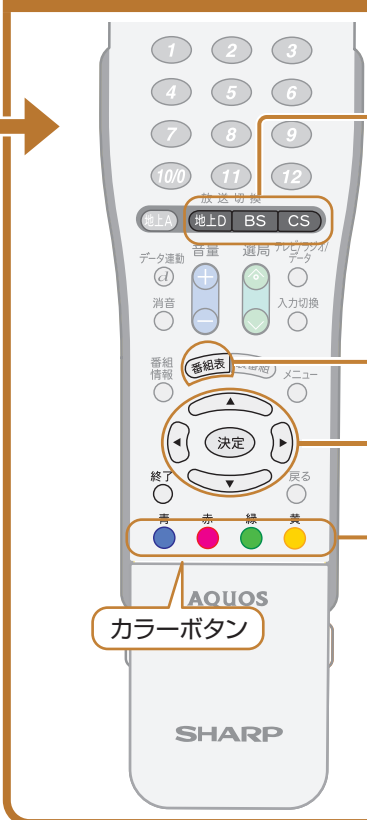

- 1 地上D BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する
• 電子番組表(EPG)はデジタル放送受信中にのみ表示できます。
- 2 番組表 を押し、見ている放送の電子番組表(EPG)を表示する
• 電子番組表(EPG)を消すときは、番組表 または 終了 を押します。

- 3 番組を選び、決定する
1 決定 で番組を選ぶ

チャンネルと時間帯の選びかた

午前 11時 午後 0時 午後 1時 午後 2時

決定

決定

で時間帯を選びます。

でチャンネルを選びます。

画面に表示されていない部分の見かた

画面には電子番組表(EPG)の一部が表示されています。

決定

を押していくと、先の日時の番組が表示されます。

決定

を押していくと、他の放送局の番組が表示されます。

• 番組を選んだ後、青 を押すと、その番組の情報が表示されます。

- 2 決定 を押す

放送中の番組を選んだとき → 選んだ番組が映ります。
放送前の番組を選んだとき → 「予約選択画面」になります。